


INSTALLATION MANUAL

Cassette Type Series
MH***FKEA
MH***FMEA

Free Joint Multi Air Conditioner (Cooling and Heating)

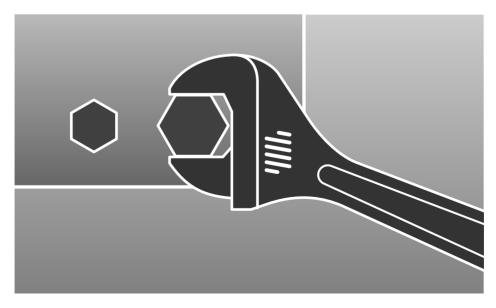

Precauções de Segurança

Ao utilizar o aparelho de ar condicionado, devem ser consideradas as seguintes precauções de segurança.



- Perigo de choque eléctrico poderá causar ferimentos ou morte.
- Desligue todas as fontes de fornecimento de energia eléctrica antes da instalação, utilização ou limpeza. Para evitar qualquer perigo,isto deverá ser feito pelo seu fabricante ou uma agência aprovada de serviço ou um técnico reconhecido.

INSTALAR A UNIDADE

- A unidade não deverá ser instalada pelo utilizador. Contacte o fabricante ou uma companhia aprovada para instalar as unidades, excepto os aparelhos de ar condicionado para sala para as áreas dos USA e do Canadá.
- Se a unidade for instalada impropriamente, poderá resultar em fugas de água, choques eléctricos ou fogo.
- Monte com as partes móveis mais baixas pelo menos a 2,5m acima do nível do chão. (Se aplicável)
- O fabricante não assume responsabilidade por nenhum acidente ou danos pelo aparelho não estar fixado firmemente ou colocado de forma insegura. Caso tenha dificuldade em instalá-lo, deverá pedir ajuda a um técnico especializado de instalação.
- Quando instalar o aparelho de ar condicionado tipo incorporado, guarde todos os cabos eléctricos como o cabo de potência e o fio de ligação dentro do tubo, canos, canais de cabo, etc., para protegê-los contra líquidos, choques externos ou outros.

LINHA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, FUSÍVEL OU DISJUNTOR DE CIRCUITO

- Se o cabo de potência deste aparelho for danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agência aprovada de serviço ou um técnico reconhecido para evitar danos.
- A unidade deverá ser inserida num circuito independente, se aplicável, ou então deve ligar o cabo de potência ao disjuntor de circuito auxiliar. Uma desconexão de todos os pólos do fornecimento de energia deve ser incorporado nos fios fixos com uma abertura de contacto com mais de >3 mm.
- Não utilizar nenhum fio de extensão com este produto.
- Se a unidade for equipada com um fio de fornecimento de energia e uma tomada, a tomada deverá estar acessível após a instalação.
- O aparelho de ar condicionado deverá ser instalado de acordo com os regulamentos nacionais de instalação de fios e os regulamentos de segurança se for aplicável.

Índice

•	PREPARAR A INSTALAÇÃO Escolher o local de instalação do aparelho	4 7
♦	INSTALAR A UNIDADE INTERIOR	
	 Decidir o Local para a Instalação da Unidade Interior Instalação da Unidade Interior Limpeza da Unidade Ligação do Cano Refrigerante Corte e Abertura dos Canos Teste de Fugas e Isolamento Instalação de Cano de Escoamento e de Mangueira de Escoamento Ligação do Cabo Conector Ligar o Comando Armado (Opcional) Escolha de Direcção para a Unidade Interior Funções Adicionais Instalação do Filtro de Bio-Pureza (Opcional) Instalar a rede de segurança 	8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 23
•	TERMINAR A INSTALAÇÃO ■ Resolução de problemas comuns	24

Escolher o local de instalação do aparelho

Ao decidir, de acordo com o cliente, sobre o local onde o aparelho irá ser instalado, deve ter em consideração as seguintes restrições.

Restrições de ordem geral

NÃO instale o aparelho de ar condicionado num local onde fique exposto a:

- Gases combustíveis
- Ar do mar
- óleo de máguinas
- ♦ Gás sulfuroso
- Condições da ambiência especial

Se for absolutamente necessário instalar a unidade nessas condições, deve consultar, primeiro, o revendedor do aparelho.

Unidade interior

- ◆ Não deve haver obstáculos que impeçam a entrada e a saída do ar do aparelho.
- Instale a unidade interior numa superfície suficientemente resistente para suportar o peso da unidade.
- Escolha um local que facilite a ligação das tubagens e cabos à unidade exterior e que não exceda a distância recomendada entre unidades de 5 metros.
- Deixe suficiente espaço livre por baixo da unidade interior, para facilitar a remoção dos filtros.
- Deixe suficiente espaço livre em redor da unidade interior, conforme indicado no diagrama da página oposta.
- ♦ Certifique-se de que a água que sai pelo tubo de drenagem corre livremente e não há risco de provocar danos.

PRECAUCÃO

- Acabou de adquirir um Free Joint Multi ar condicionado e este aparelho está instalado por um técnico especializado em instalações.
- Este aparelho tem de ser instalado conforme as regras nacional electricas.
- A energia e corrente de entrada máxima è medida de acordo com a norma da IEC e a energia e corrente de entrada è medida de acordo com a norma da ISO.


♦ MH040FXEA2 / MH052FXEA2

* Unidades interiores do tipo Split, 1-via cassette, mini 4-via cassette, Slim podem ser instaladas juntamente.

Unidade interior Unidade exterior Energia fornecida Ø, V, Hz **026/030/035*** MH040FXEA2 MH052FXEA2 1, 220-240, 50

Diâmetro externo de tubos

Unidade	Diâmetro externo	
Officace	Líquido	Gás
026/030/035	1/4"	3/8"

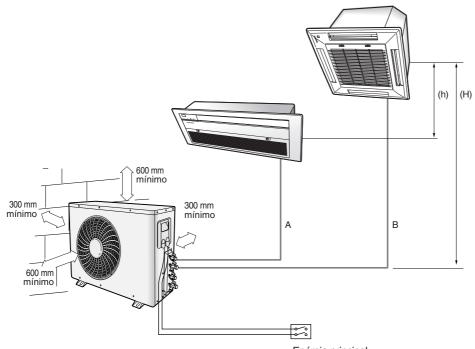

Enérgia principal

▶ Largura e Altura do Tubo

	Comprimento máximo de 1 ambiente	Comprimento máximo total de sala 2	Altura máxima entre a unidade interior e a unidade exterior	Altura máxima entre as unidades interiores
Dimensão	20 m	40 m	15 m	3 m
Composição	A, B	A + B	(H)	(h)

Escolher o local de instalação do aparelho (Continua)


◆ MH068FXEA4 / MH080FXEA4

* Unidades Interiores dos tipo Split, 1-via cassette, mini 4-via cassette e conduta podem ser instalado juntamente.

Unidade interior Unidade exterior Energia formecida Ø, V, Hz **026/030/035/052** MH068FXEA4 MH080FXEA4 1, 220-240, 50

Diâmetro externo de tubos

Unidade	Diâmetro externo	
Offidade	Liquid	Gás
026/030/035	1/4"	3/8"
052		1/2"

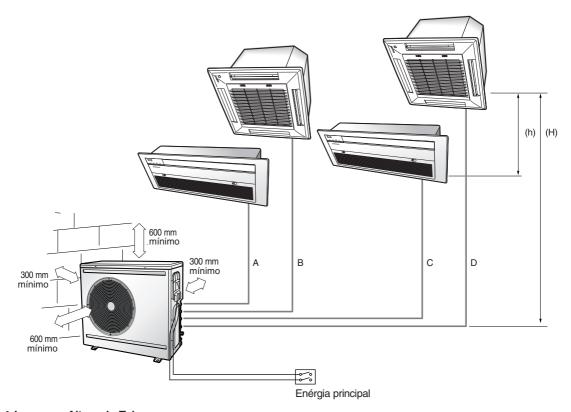

▶ Largura e Altura do Tubo

	Comprimento máximo de 1 ambiente	Comprimento máximo total de sala 2	Comprimento máximo total de sala 3	Comprimento máximo total de sala 4	Altura máxima entre a unidade interior e a unidade exterior	Altura máxima entre as unidades interiores
Dimensão	25 m	30 m	45 m	70 m	15 m	3 m
Composição	A, B, C, D	A + B	A + B + C	A + B + C + D	(H)	(h)

Aparelho de ar condicionado, peças e acessórios

Peças e acessórios incluídos na embalagem da unidade interior

Os seguintes acessórios são fornecidos com a unidade interior.
 O Tipo e as qualidades poderão diferir dependendo das especificações.

MH***FKEA

Chapa de modelo	Cano refrigerante de isolamento	Cano de cobertura de isolamento	Tubo flexível	Mangueira de escoamento de isolamento
o o				
Borracha	Manual de instruções	Manual de instalação	Faixa de Cobertura de Isolamento	Caixa do Controlo Remoto

MH***FMEA

Chapa de modelo	Cano de cobertura de isolamento	Isolador	Faixa de cobertura de isolamento	Tubo de isolamento
Mangueira de escoamento de isolamento	Cabo de assentamento	Tubo flexível	M4x12 Parafuso roscado	Amortecedor
isolamento			€mmm>	
Manual de instruções	Manual de instalação	A rede de segurança	M4x12 Parafuso	Caixa do Controlo
			roscado ()mmm>	Remoto


Decidir o Local para a Instalação da Unidade Interior

Unidade Interior


- Não devem existir obstáculos perto da entrada e saída de ar.
- Instale a unidade interior num tecto que possa sustentar o peso.
- Mantenha algum espaço livre suficiente à volta da unidade interior.
- Certifique-se de que a água que goteja da mangueira de escoamento se escoa correcta e seguramente.
- A unidade interior deve ser instalada de forma que fique fora do alcance dos utilizadores.

Condições de Espaço para a Unidade Interior

MH***FKEA

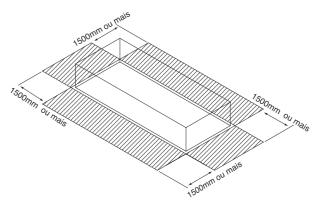


MH***FMEA

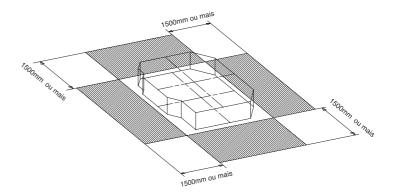


Desenho da Unidade interior

MH***FKEA

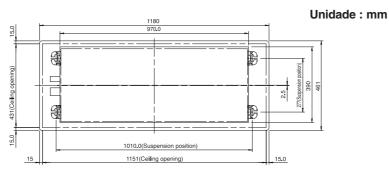




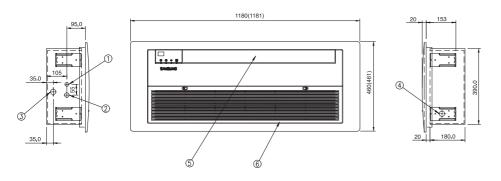

Nº	Nome	Observação
1	Ligação do cano de líquidos	ø6.35(1/4")
2	Ligação do cano de gás	ø9.52 (3/8")
3	Ligação do cano de escoamento	
4	Ligação do fornecimento de energia	
5	Grade de descarga de ar	
6	Grade de aspiração de ar	

Decidir o Local para a Instalação da Unidade Interior (Continua)

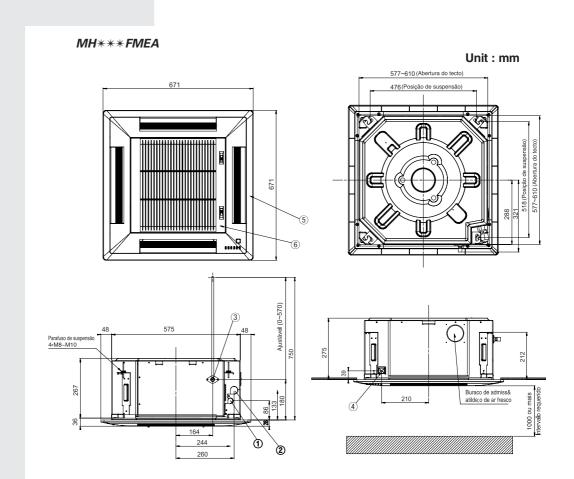

Nº	Nome	Observação
1	Ligação do cano de líquidos	ø6.35(1/4")
2	Ligação do cano de gás	**030035** Ø9.52(3/8") **052** Ø12.7(1/2")
3	Ligação do cano de escoamento	VP25 (OD ø32, IDø25)
4	Ligação do fornecimento de energia	
5	Grade de descarga de ar	
6	Grade de aspiração de ar	

Instalação da Unidade Interior

Recomenda-se que instale um tubo de derivação antes da instalação da unidade interior.

1 Coloque a chapa de modelo no tecto no sítio em que deseja instalar a unidade interior.


Nota


Como o diagrama é feito de papel, este poderá encolher ou esticar levemente devido à temperatura ou humidade. Por esta razão, antes de fazer qualquer buraco, mantenha as dimensões correctas entre as marcas; consulte a página 9~10.


- 2 Introduza as bichas dos parafusos. Utilize os suportes existentes no tecto ou construa um suporte apropriado como indicado na figura.
- 3 Instale os parafusos de suspensão de acordo com o tipo de tecto.

AVISO


- Certifique-se de que o tecto é bastante forte para sustentar o peso da unidade interior.
 Antes de fixar a unidade, teste a força de cada parafuso de suspensão preso.
- Se o comprimento do parafuso de suspensão for superior a 1,5m, é obrigatório impedir qualquer vibração.

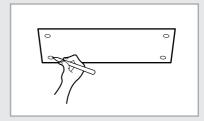


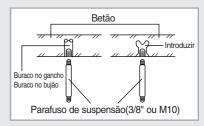




Instalação da Unidade Interior (Continua)

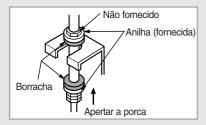


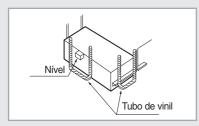

MH***FKEA



MH***FMEA

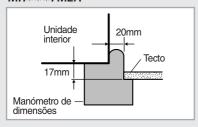

4 Aparafuse oito porcas aos parafusos de suspensão, obtendo espaço para fixar a unidade interior.

AVISO Deve instalar mais que quatro parafusos de suspensão quando instalar a unidade interior.

- 5 Verifique o nivel da unidade interior utilizando um nivelador ou um tubo de vinil cheio de água.
 - A inclinação da unidade interior poderá provocar avarias nos comutadores de flutuação embutidos e fugas de água.
- 6 Ajuste a altura da unidade interior utilizando o manómetro de dimensões.
 - Deve ajustar o manómetro de dimensões e a chapa de modelo às dimensões do corte do tecto.
 - Certifique-se de que a unidade interior é instalada num nível apropriado, pois se a unidade interior estiver inclinada demais, poderá causar fugas de água.
- 7 Aperte as porcas da parte de cima.
- 8 Retire o manómetro de dimensões após a instalação da unidade interior.

Limpeza da Unidade


Na entrega, a unidade interior está carregada de gás refrigerante. Todo este gás deve ser purificado antes da ligação da canalização de montagem. Para purificar o gãs inerte, faça o seguinte:

Desparafuse o pipo da ponta de cada cano refrigerante.

Resultado: Todo o gás inerte escapa da unidade interior.


Nota


Para impedir que sujidade ou objectos estranhos entrem nos canos durante a instalação, NÃO remova o pipo completamente até que esteja pronto para ligar os canos.

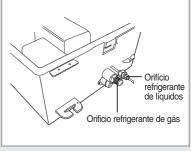

* Os desenhos e a forma são sujeitos a mudanças conforme modelo.

Ligação do Cano Refrigerante

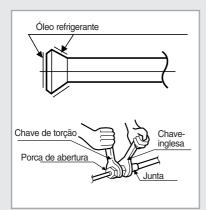

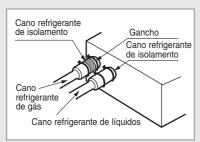

* Os desenhos e a forma são sujeitos a mudanças conforme modelo.

Existem dois canos refrigerantes com diferem diâmetros:

- O menor para o refrigerante de líquidos;
- O maior para o refrigerante de gás;
- O interior do cano de cobre deve ser limpo e n\u00e3o ter poeira nenhuma.
- Tire as tampas de protecção dos canos e ligue o tubo equipado a cada cano, apertando as porcas, primeiro manualmente e depois com uma chave dinamométrica, aplicando a torção seguinte.


Diâmetro Externo	Torção (kgf•cn
6,35 mm (1/4")	140~170
9,52 mm (3/8")	250~280
12,70 mm (1/2")	380~420
15,88 mm (5/8")	440~480
19,05 mm (3/4")	990~1210
22,23 mm (7/8")	990~1210


Nota Se os canos tiverem que ser encurtados, consulte a página 13.


- 2 Deve utilizar um isolador espesso o bastante para que cubra o cano refrigerante, protegendo a condensação de água na parte externa do cano, que poderá gotejar para o chão, e garantindo a melhoria da eficiência do aparelho de ar condicionado.
- 3 Corte o excesso do isolamento de espuma.
- 4 Certifique-se de que não existe fissura nenhuma na área curvada.
- 5 Será necesseário duplicar a espessura do isolamento(10mm ou mais) para impedir a condensação que se poderá formar até no isolador, quando a área de instalação for aquecida ou húmida.

Corte e Abertura dos Canos

- 1 Certifique-se de que tem as ferramentas disponíveis (cortador de tubos, mandril, maçarico e suporte de cano).
- 2 Se desejar encurtar os canos, utilize o cortador, certificando-se de que a borda cortada estabelece um ângulo de 90° em relação ao cano. Siga as ilustrações abaixo de exemplos correctos e incorrectos de bordas cortadas.








Diâmetro externo (D) Profundidade (A) 6,35 mm (1/4") 1,3mm 9,52 mm (3/8") 1,8mm 12,70 mm (1/2") 2,0mm 15,88 mm (5/8") 2,2mm 19,05 mm (3/4") 2,2mm 22,23 mm (7/8") 2,2mm

5 Verifique se a abertura está correcta, seguindo as ilustrações abaixo como exemplos de aberturas incorrectas.

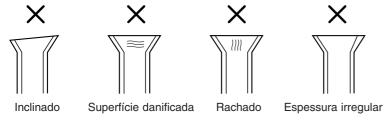



6 Alinhe os canos de forma a serem ligados e aperte as porcas primeiro manualmente e depois com uma chave dinamométrica, aplicando a torção sequinte.


Diâmetro externo	Torção (kgf•cm
6,35 mm (1/4")	140~170
9,52 mm (3/8")	250~280
12,70 mm (1/2")	380~420
15,88 mm (5/8")	440~480
19,05 mm (3/4")	990~1210
22,23 mm (7/8")	990~1210




No caso da soldadura do cano, deve soldar com gás nitrogénio.

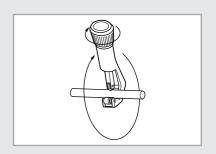

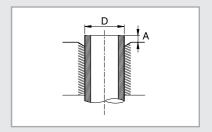

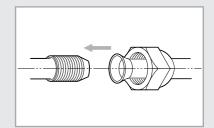


Teste de Fugas e Isolamento

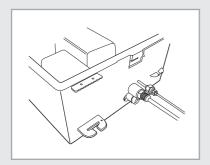

* Os desenhos e a forma são sujeitos a mudanças conforme modelo.

Sem Intervalo NBR(T13,0 ou mais espessa)

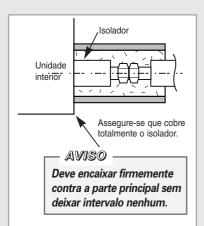

Teste de Fugas

Para verificar quaisquer fugas de gás na unidade interior, verifique a parte de ligação de cada cano refrigerante utilizando um detector de fugas.

Isolamento

Se verificar que não existem fugas no sistema, pode isolar a canalização e a mangueira.

1 Para evitar problemas de condensação, coloque separadamente a Borracha butadiena acrylonitrila de T13,0 ou mais espessa perto de cada cano refrigerante.

Nota


Assegure-se sempre de que a costura da superfície de canos se faz para cima.

- 2 Envolva a fita isoladora perto dos canos.
- 3 Acabe de envolver a fita isoladora perto do resto dos canos, que levam à unidade exterior.


Instalação de Cano de Escoamento e de Mangueira de Escoamento

Tenha cuidado quando instalar o cano de escoamento e a mangueira de escoamento para a unidade interior para que a água condensada escorra correctamente para fora

- 1 Fixe a mangueira flexível ao cano de escoamento.
 - O orifício de ligação da mangueira flexível e cano de escoamento de PVC devem ser fixo com adesivos de PVC.
 - ◆ Verifique-se de que a parte ligada n\u00e3o tem nenhuma fuga.
- 2 Ligue a mangueira flexível ao orifício da mangueira flexível.
 - Certifique-se que um anel de borracha está instalado no orifício da mangueira de escoamento.
- 3 Instale o cano de escoamento o mais curtamente possível.
 - Incline ligeiramente para o cano de escoamento para uma drenagem apropriada de água condensada.
 - Não deverá ter nenhuma fuga a parte ligada para que o cano de escoamento não esteja separado da mangueira flexível.
- 4 Isole o cano de escoamento e depois fixe-o como indicado.






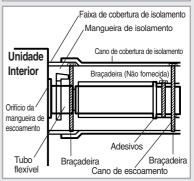


AVISO

Certifique-se de que a unidade interior está ao mesmo nível do tecto utilizando o nivelador.


Instale a ventilação de ar para drenar a água condensada suavemente.




Não coloque a mangueira num declive ascendente depois do orifício de ligação. Isto poderá provocar que a água se derrame para trás quando a unidade estiver desligada, resultando em fugas de água.



Se for necessário aumentar a altura do cano de escoamento, instale o cano de escoamento directamente dentro de 300 mm do orifício da mangueira flexível. Se for levantada mais de 550mm, isso poderá provocar os vazamentos da água.



Não use a força para a canalização do lado da unidade quando ligar a mangueira de escoamento. Não deixe que a mangueira fique frouxamente ligada à unidade. Prenda a mangueira na parede, na estrutura ou em outro suporte e o mais perto possível da unidade.



Instalação de Cano de Escoamento e de Mangueira de Escoamento (Continua)


Canalização de escoamento de elevação

Se for necessário aumentar a altura da mangueira de escoamento, instale a canalização de escoamento de elevação.

- Ligue a parte superior do cano de escoamento de elevação à mangueira de escoamento com um adesivo para PVC.
- 2 Envolva o cano de isolamento com uma fita de vinil.
- 3 Ligue o cano de escoamento de elevação à mangueira de escoamento da unidade interior com um adesivo para PVC.
- 4 Levante a canalização de escoamento de elevação, e depois ajuste a altura.

Mota Se ultrapassar os 55 cm, poderão verificar-se fugas de água.

Nota Se a mangueira de escoamento concentrada for instalada, consulte a figura abaixo.



Teste de Drenagem

Deve testar a drenagem após completada a instalação. Prepare um pouco de água, cerca de 1,0 litro.

- 1 Abra a tampa do orifício de entrada do abastecimento de água.
- 2 Deite a água dentro do orifício de entrada do abastecimento de água.
- 3 Opere a unidade em modo de Refrigeração e verifique o bombeamento de bomba de drenagem.
- 4 Verifique gotejamento da água drenada na ponta do cano de drenagem.




- 5 Certifique-se de que não haja fugas de água em drenagem.
- 6 Quando terminar o teste, feche a tampa.

AVIISO


Para a manutenção do aparelho, remova a água condensada no tanque de drenagem utilizando um orifício de drenagem.

MH***FKEA

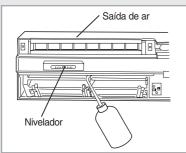

MH***FMEA



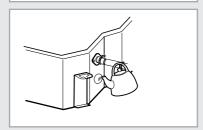


Ligação do Cabo Conector

A unidade interior recebe energia da unidade exterior pelo cabo conector.


- Retire o parafuso da caixa de componente eléctrico e retire a placa de cobertura.
- 2 Faça passar o cabo conector pelo lado da unidade interior e ligue o cabo aos bornes; consulte a figura abaixo.
- 3 Faca passar a outra ponta do cabo para a unidade exterior pelo tecto e pelos buracos na parede.
- 4 Recoloque a tampa da caixa de componente eléctrico, apertando o parafuso com cuidado.


Diagrama de Ligação

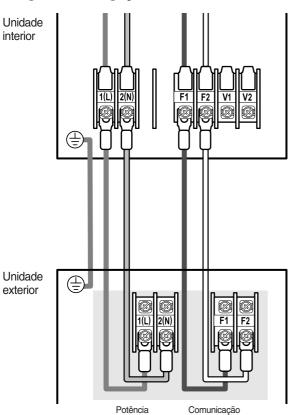

Ligar o Comando Armado (Opcional)

Ligue o cabo de alimentação, que está ligado à unidade exterior e fornecido por outro componente, e tenha cuidado para não confundir o terminal do cabo de alimentação com os outros. Os cabos de comunicação F3 e F4 podem estar em cruz-conexões, contudo, recomenda-se que eles estejam ligados aos correspondentes terminais F3 e F4.

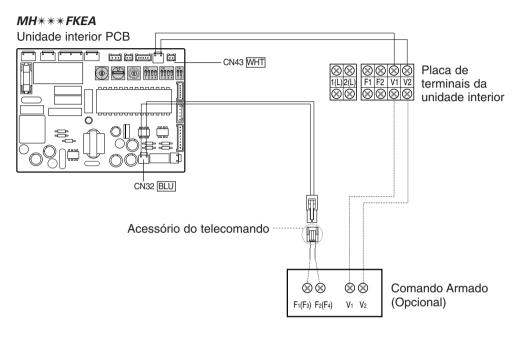

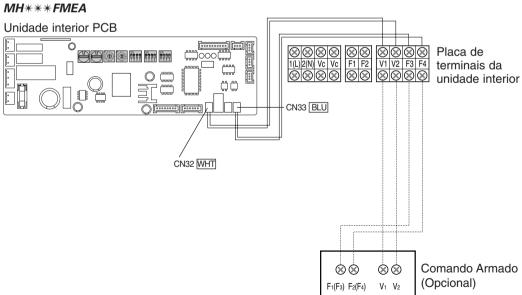


Cabos hifenizados não são fornecidos como os acessórios.

Escolha de Direcção para a Unidade Interior


- 1 Antes da instalação da unidade interior, escolha uma direcção para a unidade interior conforme o desenho do sistema do aparelho de ar condicionado.
- 2 A direcção da unidade interior é escolhida ajustando os interruptores rotativos PRINCIPAL(SW02).

MH***FKEA

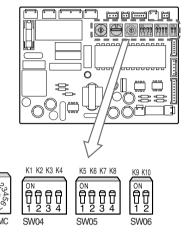

MH***FMEA


SW01 MAIN SW02 MAIN

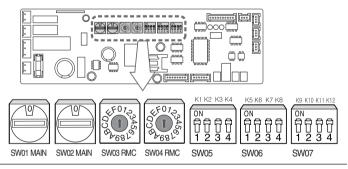


- **3** A direcção PRINCIPAL é para a comunicação entre a unidade interior e a unidade exterior. Assim, deve ajustá-la para o funcionamento do aparelho apropriado.
- 4 É obrigatório que ajuste a direcção RMC se instalar o comando armado e/ou o comando centralizado.
- 5 Se instalar acessórios opcionais tais como o comando armado, comando centralizado, etc., consulte um manual de instalação apropriado.
- 6 Se um acessório opcional não for instalado, não é necessário escolher a direcção RMC. Neste caso, ajuste os interruptores K1 e K2 do interruptor SW04(SW05) DIP para a posição "ON".

Funções Adicionais


*MH*****FKEA*

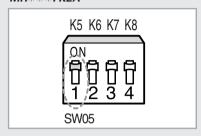


MH***FMEA

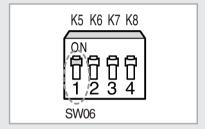

MH***FKEA

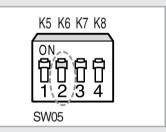

MH***FMEA

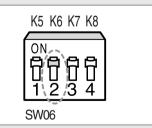

Compensação para a temperatura perdida no funcionamento de aquecimento

 Reduz a diferença entre a temperatura verificada no local e a temperatura aferida pelo aparelho durante o aquecimento.

MH***FKEA

Nº de interruptor Interruptor ON		Interruptor OFF
K5	Compensação de 2°C	Compensação de 5°C

*MH*****FMEA*

Nº de interruptor	Interruptor ON	Interruptor OFF
K5	Compensação de 5°C	Compensação de 2°C

Ajustar o ciclo de limpeza do filtro

Pode ajustar o ciclo para o indicador do sinal do filtro.

Nº de interruptor	Interruptor ON	Interruptor OFF
K6	1000 horas	2000 horas

Instalação do Filtro de Bio-Pureza (Opcional)

(Só para MH***FKEA)

O aparelho pode ser equipado com um filtro de bio-pureza ou de desodorização para remover partículas de poeira ou cheiros. A duração de um filtro é aproximadamente de três meses, conforme a frequência de uso do aparelho de ar condicionado.

Acessorios


Filtro de bio-pureza	Filtro de desodorização					
1	1					

1 Remova a embalagem de vinil do filtro.

Nota

Não remova a embalagem do filtro de bio-pureza ou de desodorização até ao momento exacto de utilização, pois poderá perder as suas propriedades.

- 2 Abra a grade frontal puxando as presilhas na grade.
- 3 Retire a grade frontal.
 - 3-1 Retire os grampos metálicos de segurança.
 - 3-2 Levante a grade frontal a 45° e puxe-a para frente.
- 4 Introduza o filtro de bio-pureza ou de desodorização.
- 5 Reinstale a grade frontal e os grampos metálicos de segurança.

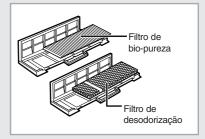




Instalar a rede de segurança

(Só para MH***FMEA)

Instalar a rede de segurança depois de instalar o código de ligação e de fixar a coberta de caixa de componente elétrico. Tem que instalar a rede de segurança para sua segurança. Referir-se a manual por panel para mais detalhes.

- 1 Desempapelar a capa de rede de segurança
- 2 Fixar a rede de segurança em coberta de caixa de componente elétrico com chave de fenda como indicado.

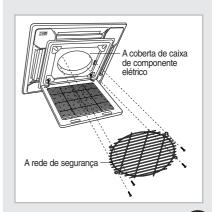

Resolução de problemas comuns

Verificação de erros

- ♦ Se ocorrer algum erro durante o funcionamento, o funcionamento cessará, com a excepção de um LED de aviso.
- Se colocar o aparelho de novo em funcionamento, este retornará ao seu funcionamento normal a princípio, detectando depois o erro novamente.

Visualização LED na unidade interior

Lista dos avisos LED

	<u>Indicadores</u>						
	MH***FKEA	Verde	Vermelho	Amarelo	Verde	Laranja	
Condições anormais		(1)		(i)	cy,		Funcionamento
	MH***FMEA	(1)	*\()	(3)	₩,		
Recolocação do funcionamento		•	Х	Х	Х	Х	
Erro: sensor de temperatura na unidade interior (ABERTO/CURTO)		Х	Х	•	Χ	Х	
Erro: sensor do permutador térmico na unidade interior Erro: sensor OUT do permutador térmico na unidade interior Erro: sensor de temperatura exterior na unidade interior (ABERTO/CURTO): Apenas para modelos de bomba térmica		•	х	•	Х	х	
Erro: funcionamentos misturados		Х	•	Х	•	Х	
Erro: motor da ventoinha interior: Inferior a 450RPM durante 15 minutos		Х	Х	Х	•	Х	
Erro: sensor de temperatura exterior Erro: sensor COND Erro: sensor DISCHARGE		•	X	Х	•	Х	
Nenhuma comunicação durante 2 minutos entre a unidade interior e a unidade exterior (erro de comunicação durante mais de 2 minutos)							Erro da unidade interior: Indicado na unidade interior apropriada independentemente do funcionamento
Erro de recepção de comunicação provinda da unidade exterior para a interior		x	X		•	x	
Erro: verificação de erro superior a 3 minutos da unidade exterior				•			
4. Quando transmite o erro de comunicação da unidade exterior devido à má combinação dos números de comunicação e dos de instalação após o completamento da verificação (erro de comunicação superior a 2 minutos)							

Lista dos avisos LED

	<u>Indicadores</u>						
Condições anormais	MH***FKEA	Verde	Vermelho	Amarelo	Verde	Laranja	
		(1)		(<u>1</u>)	c S		Funcionamento
	MH***FMEA	()	*	(£)	₩,		
Segunda detecção de fugas refrigerantes completas				•		•	Indicado na unidade interior apropriada em
Segunda detecção de COND de temperatura elevada		Х	Х				funcionamento Indicado na unidade exterior
Segunda detecção de DISCHARGE de temperatura elevada							
Compressor em baixo devido à sexta detecção de congelação							
Erro de comutador de flutuação		Х	Χ	Х	•	•	
Erro de interruptores opcionais de programação para acessórios opcionais		Χ	Χ	•	Χ	•	
Erro de EEPROM		•	Χ	•	•	Х	
Erro opcional de EEPROM		•	•	•	•		

- Se desligar o aparelho de ar condicionado quando o LED está a piscar, o LED desliga-se também.

